

Tefal®

TOAST'N EGG


NL

DE

EN

TR



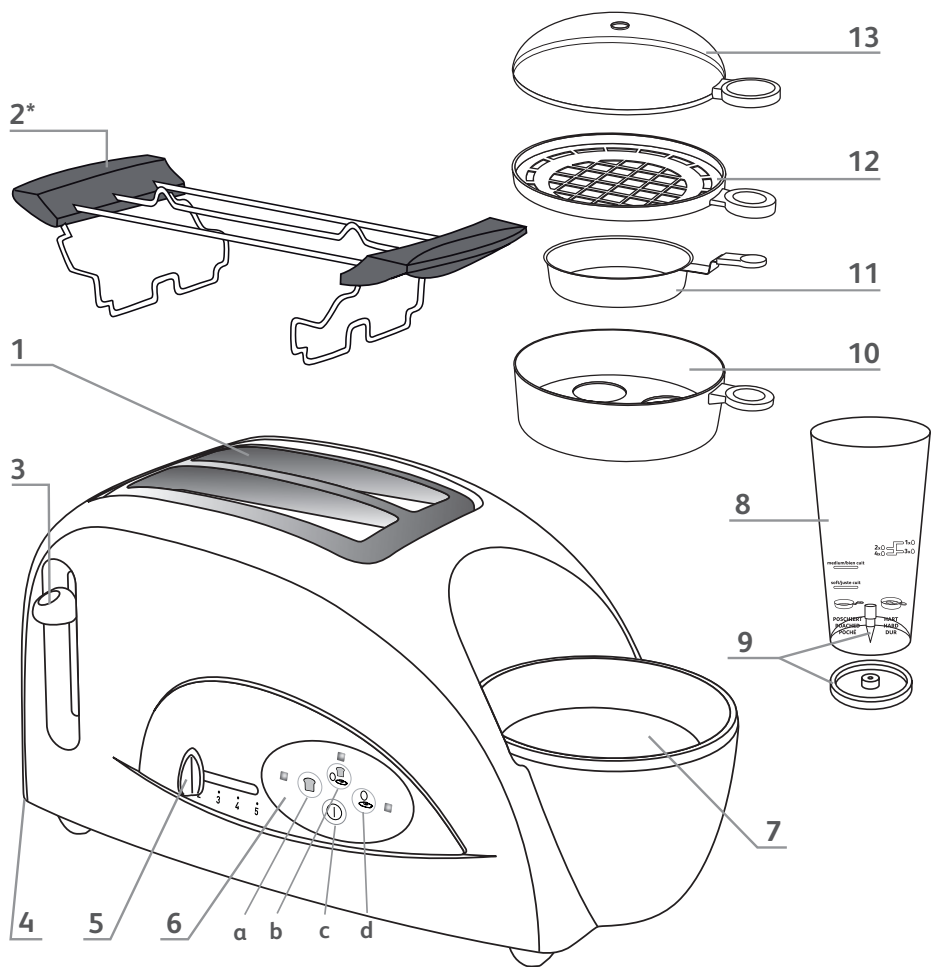

BESCHREIBUNG

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Toastschacht | 7 | Kochschale |
| 2 | Aufsatz zum Aufwärmen von Brötchen (*Je nach Modell) | 8 | Messbecher |
| 3 | Einschalttaste und Hebel des Brotlifts (Hebefunktion) | 9 | Eierpikser mit Schutzkappe für die Nadel (Achtung scharf) |
| 4 | Krümelschublade | 10 | Eier-Einsatz |
| 5 | Bräunungsregelung | 11 | Eierpfännchen |
| 6 | Bedienfeld | 12 | Dampfeinsatz |
| | a Taste „Toaster“ | 13 | Transparenter Deckel |
| | b Taste „Toaster und Eier“ | | |
| | c Stopptaste für alle Funktionen | | |
| | d Taste „Eier“ | | |

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät darf nicht über eine Schaltuhr oder eine externe Fernbedienung betrieben werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht für folgende Fälle bestimmt, in denen die Garantie nicht gilt:
 - Gebrauch in Kochecken für das Personal in Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsumfeldern,
 - Gebrauch auf Bauernhöfen,
 - Gebrauch durch Gäste von Hotels, Motels und sonstigen Umfeldern mit Beherbergungscharakter,
 - Gebrauch in Umfeldern wie Gästezimmern.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Da das Brot anbrennen kann, darf das Gerät nicht in die Nähe oder unter Vorhänge und andere brennbare Materialien (Regale, Möbel...) gestellt werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen, deren körperliche oder geistige Fähigkeiten bzw. Wahrnehmungsfähigkeiten eingeschränkt sind oder die über mangelnde Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur unter der Voraussetzung verwendet werden, dass sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht von Kindern gereinigt oder gewartet werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und sein Netzkabel sich stets außer Reichweite von Kindern im Alter von unter 8 Jahren befinden.
- Verwenden Sie einen Lappen, um die Teile zu reinigen, die mit dem Brot in Kontakt kommen.
- Entfernen Sie die Krümel regelmäßig, indem Sie die Krümelschublade leeren, welche sich im unteren Teil des Toasters befindet.
- Achtung: Verletzen Sie sich nicht am Eierpick.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.

ZUM SCHUTZ GEGEN UNFÄLLE IM HAUSHALT

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sind einige Grundregeln zu beachten:

IMMER:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch und beachten Sie die Bedienungsanweisung genau.
- Das Gerät darf nur in aufrechter Stellung in Betrieb genommen werden, niemals auf der Seite liegend, schief stehend oder verkehrt herum.
- Versichern Sie sich vor jeder Benutzung, dass sich die Krümelschublade an ihrem Platz befindet.

Entfernen Sie regelmäßig die Krümel aus dem Toasterschlitze und der Krümelschublade.

- Beim Ein- und Ausstecken des Netzsteckers muss die Absenktaste auf Position "oben" stehen.
- Beim Auftreten von Funktionsstörungen muss das Gerät vom Netz genommen werden.
- Nach der Benutzung oder während der Reinigung des Gerätes muss der Netzstecker gezogen sein. Vor dem Reinigen und Aufbewahren abkühlen lassen.
- Sollten Brotscheiben zwischen den Grillrosten festsitzen, so muss man das Gerät vor dem Herausziehen der Brotscheiben abkühlen lassen und den Netzstecker ziehen.
- Achtung: Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts.

- Das Gerät muss stabil und vor Wasserspritzern geschützt stehen. Fächer von Einbauküchen sind als Standplatz gänzlich ungeeignet. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Um jede Gefahr zu vermeiden, lassen Sie diese Teile durch den Kundendienst austauschen.
- Nach dem Dampfgaren ist die Kochschale sehr heiß. Verwenden Sie Küchenhandschuhe, um die Speisen (Eier, Fleisch) herauszunehmen und vermeiden Sie Verbrennungen durch den Dampf, der in Richtung Gesicht und Hände strömt.

NIEMALS:

- Das Kabel und der Netzstecker des Gerätes dürfen nicht zwischen den Grillrosten des Gerätes aufbewahrt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose.
- Das Gerät darf während des Betriebs nicht verstellt oder verschoben werden.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt. Nicht an feuchten Orten aufstellen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb, besonders bei der ersten Anwendung und nach Veränderung der Einstellungen.
- Das Gerät darf nur zu den dafür vorgesehenen Zwecken verwendet werden.
- Berühren Sie während des Betriebs des Gerätes nicht die heißen Kunststoff- und Metallteile.
- Verwenden Sie mit diesem Toaster aus Sicherheitsgründen ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Toasten Sie kein mit Glasur überzogenes Brot. Diese könnte schmelzen und zwischen die Roste laufen. Das Gerät könnte dadurch beschädigt oder in Brand gesetzt werden.

Stecken Sie keine zu großen Brotscheiben in das Gerät, die den Mechanismus des Toasters verklemmen könnten. Lassen Sie das Kabel nicht runterhängen oder mit den heißen Teilen des Gerätes in Berührung geraten. Zur Vermeidung von Stromschlägen dürfen das Kabel, der Netzstecker und das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stecken Sie nie Metallobjekte (Löffel, Messer) in den Toaster, da dadurch ein Kurzschluss hervorgerufen werden könnte.

- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn:
 - das Kabel beschädigt ist,
 - das Gerät heruntergefallen ist und dabei sichtbare Schäden davongetragen hat oder Funktionsstörungen auftreten. In diesen Fällen müssen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit bei einem autorisierten Kundendienstzentrum überprüfen lassen. Lesen Sie die Garantiebedingungen.
- Stellen Sie den Toaster nie auf heiße Flächen oder in die Nähe eines heißen Ofens.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, darf es nicht abgedeckt werden. Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen.
- Das Gerät muss unter Aufsicht betrieben werden.
- In, auf oder unter dem Gerät darf sich niemals Papier, Karton oder Plastik befinden.

Falls Teile des Gerätes Feuer fangen, versuchen Sie auf keinen Fall dieses mit Wasser zu löschen. Stecken Sie das Gerät aus und ersticken Sie die Flammen mit einem nassen Tuch.

- Versuchen Sie nie das Brot vor Beendigung der eingestellten Bräunungszeit aus dem Toaster zu ziehen.
- Benutzen Sie den Toaster nicht als Wärmequelle oder als Trockner.
- Der Toaster darf nicht zum Kochen, Grillen, Aufwärmen oder Auftauen von Tiefkühlprodukten verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht gleichzeitig zum Toasten von Brot und zum Aufwärmen von Croissants verwendet werden (je nach Modell).
- Benutzen Sie zur Reinigung weder aggressive Produkte (z.B. natronhaltige Beizmittel, Metallreiniger, Bleichwasser usw.) noch Metallutensilien, Scheuerschwämme oder Scheuerpads.
- Für Geräte mit Metallverzierungen: Benutzen Sie keine speziellen Metallreiniger (Edelstahl, Kupfer), sondern ein weiches, mit Fensterputzmittel getränktes Tuch.

- Kochen oder erwärmen Sie die Speisen (Eier, Fleisch usw.) nicht ohne Wasser, denn dadurch könnten die Heizelemente beschädigt werden.
- Niemals Speisen direkt in der Kochschale kochen oder erwärmen.
- Bringen Sie Ihr Gesicht beim Kochen der Eier oder beim Öffnen des Deckels nicht in die Nähe des Gerätes, denn aus dem Deckel entweicht heißer Dampf.
Sein Einsatz zu professionellen Zwecken, nicht bestimmungsgemäßen oder von der Bedienungsanleitung abweichenden Verwendung haben das Erlöschen der Haftung und der Herstellergarantie zur Folge.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF




Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ➔ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

NIEMALS

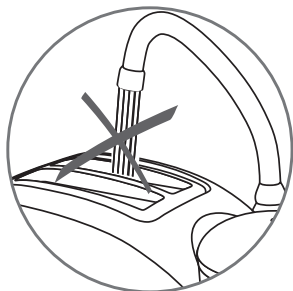

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nicht in Wasser und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.

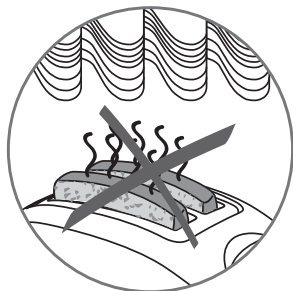


- Nehmen Sie das Gerät nie in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Regalen in Betrieb.



- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.



- Decken Sie den Röstschacht des Toasters nicht zu, während das Gerät in Betrieb ist.

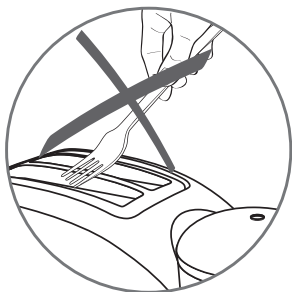

- Führen Sie niemals Gegenstände in das Gerät ein.




- Legen Sie die Zubehörteile nicht auf die Toaster-Seite.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG




- Packen Sie Ihr Gerät aus, entfernen Sie alle Aufkleber, bewahren Sie Ihren Garantieschein auf, und lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch Ihres Geräts sorgfältig durch.

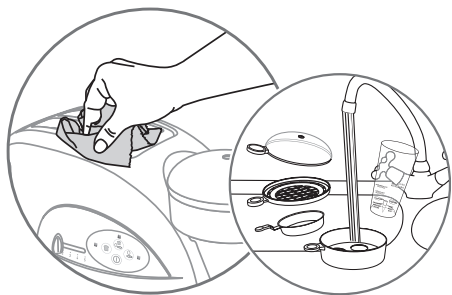

- Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem feuchten Tuch und alle anderen Elemente mit Wasser und Spülmittel (kein Scheuermittel).


TOASTER

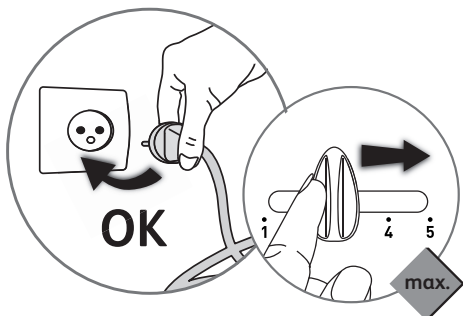


- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Wählen Sie die höchste Bräunungsstufe.



- Drücken Sie auf . Die Kontrollleuchte blinkt.

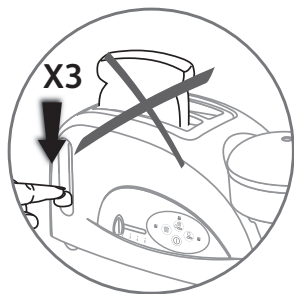


- Schalten Sie das Gerät dreimal ein, ohne Brot einzulegen: Wählen Sie die höchste Bräunungsstufe. Drücken Sie den Hebel des Brotlifts nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte leuchtet permanent auf und der Zyklus startet.

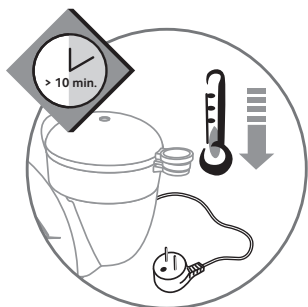


- Lassen Sie das Gerät nach Beendigung der Toast-Zyklen abkühlen.


EIERKOCHER

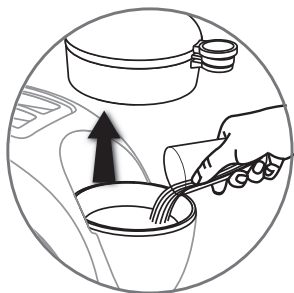


- Füllen Sie den Messbecher mit Wasser (Niveau: Medium 1) und gießen Sie das Wasser in die Kochschale.

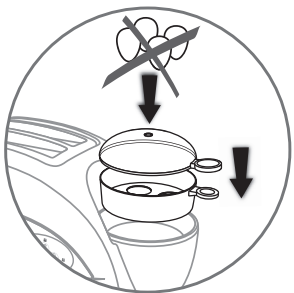


- Bringen Sie sämtliche Elemente an, ohne Eier hinzuzufügen. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

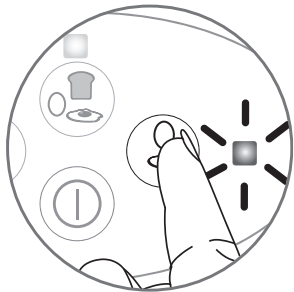

- Drücken Sie auf  und nehmen Sie das Gerät leer in Betrieb.

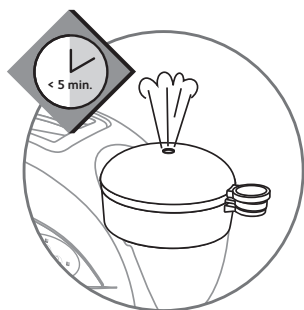

- Sobald sich kein Wasser mehr in der Kochschale befindet, schaltet sich das Gerät ab.

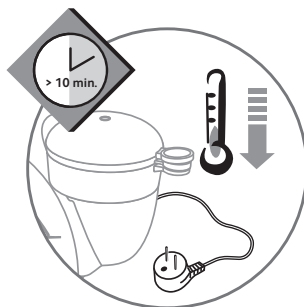

- Lassen Sie das Gerät anschließend abkühlen.

Bei der ersten Verwendung kann es zu einer leichten Rauch und Geruchsbildung kommen. Das ist völlig normal und hört schnell wieder auf. Das Gerät muss vor der ersten Benutzung, unbedingt solange bei geöffnetem Fenster aufgeheizt werden, bis keine Geruchs und Rauchentwicklung mehr feststellbar ist.


VERWENDUNG

Was Sie gleichzeitig zubereiten können


FUNKTION	Toast/ Brot	Gekochte Eier	Spiegeleier (pochiert)	Fleisch aufwärmen	Spiegeleier (pochiert) + Fleisch aufwärmen	Brötchen aufbacken*
Toast/Brot		✓	✓	✓	✓	
Gekochte Eier	✓					✓
Spiegeleier (pochiert)	✓			✓		✓
Fleisch aufwärmen	✓		✓			✓
Spiegeleier (pochiert) + Fleisch aufwärmen	✓					✓
Brötchen aufbacken*		✓	✓	✓	✓	

* je nach Modell


BROT TOASTEN

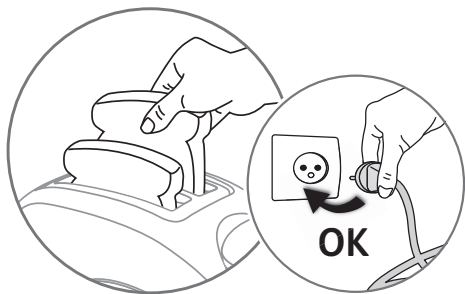


- Führen Sie die Brotscheiben ein. Überprüfen Sie, dass die Krümelschublade sich an ihrem Platz befindet. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

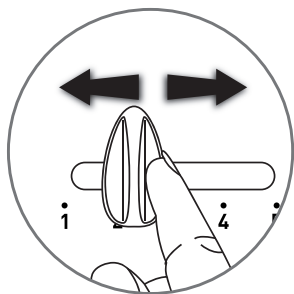


- Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad. Von 1 leicht goldbraun bis 5 stark gebräunt.

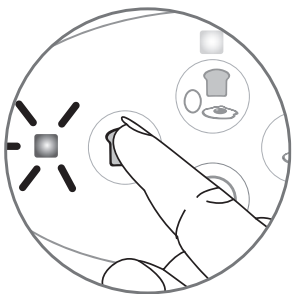

- Drücken Sie auf . Die Kontrollleuchte blinkt.

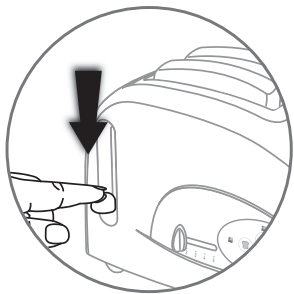

- Drücken Sie den Hebel des Brotlifts nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte leuchtet permanent auf und das Toasten beginnt.

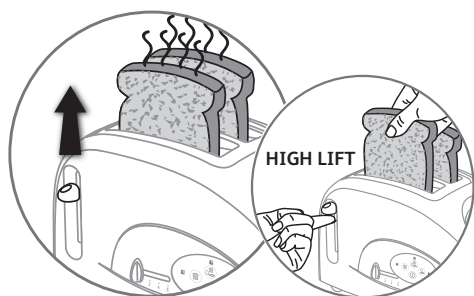


- Sobald der Zyklus beendet ist, fährt die Hebevorrichtung automatisch nach oben und die Kontrollleuchte erlischt. Heben Sie den Hebel der Hebevorrichtung leicht an, um die Brotscheiben leichter entnehmen zu können.

Vermeiden Sie, fettiges Brot (mit Butter) zu toasten.

STOPP / EJECT



- Sie können das Gerät jederzeit mit der Taste  anhalten, ganz gleich, welche Funktion Sie gewählt haben.

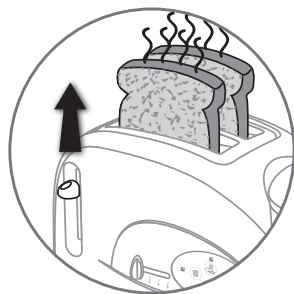

- Das Brot und die Hebevorrichtung fahren automatisch nach oben und die Kontrollleuchte erlischt.




- Der Eierkocher wird gestoppt.

- Wenn Sie nach dem Drücken von  und  die Hebevorrichtung nicht nach unten drücken, erlöschen die Kontrollleuchten nach 5 Minuten.

AUFWÄRMEN VON CROISSANTS, BRÖTCHEN, FEINGEBÄCK (*JE NACH MODELL)


Wärmen Sie keine fettigen oder süßen Speisen auf, die schmelzen könnten. Wenn Sie Rosinenbrötchen tosten möchten, entfernen Sie die Rosinen, die sich lösen und das Gerät beschädigen könnten.

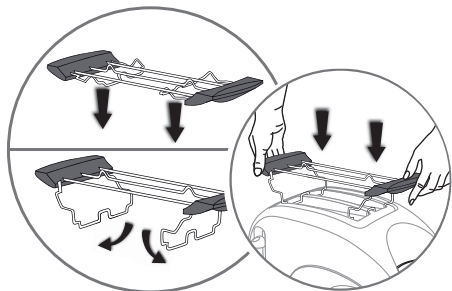


- Klappen Sie den Aufsatz zum Aufwärmen von Brötchen ganz auf und bringen Sie ihn über dem Toastschacht an.




- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

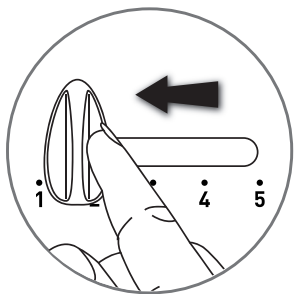


- Stellen Sie den Bräunungsregler auf 1.

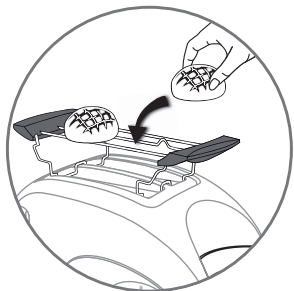


- Legen Sie die Croissants, Brötchen, Brioche, Milchbrötchen usw. auf den Aufsatz.

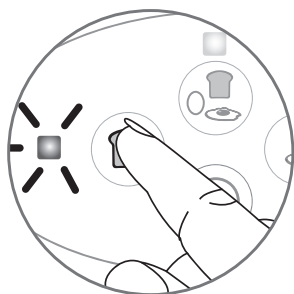


- Drücken Sie auf . Die Kontrollleuchte blinkt.

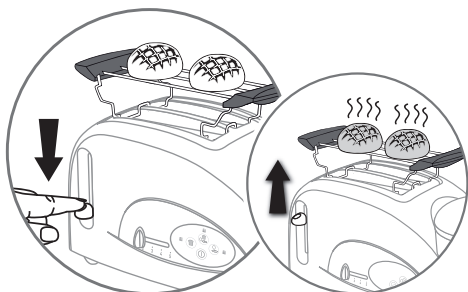

- Drücken Sie den Hebel des Brotlifts nach unten, bis er einrastet. Die Kontrollleuchte leuchtet permanent auf und der Zyklus startet. Am Ende des Aufwärmens fährt die Hebevorrichtung automatisch nach oben.


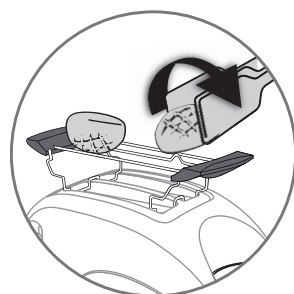


- Drehen Sie die Croissants und Brötchen bei Bedarf mit Kochhandschuhen oder einer Zange um (Brotzange wird nicht mit dem Gerät mitgeliefert).

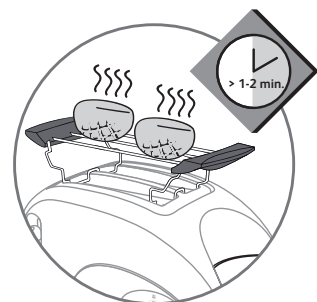


- Lassen Sie die Speisen noch weitere 2 Minuten auf dem noch heißen Aufsatz.

A) Kochtabelle für harte, mittelharte oder weiche Eier

 (Für das Kochen von Eiern notwendiges Zubehör)	Zubereitung	Gewünschter Härtegrad	Menge der Eier	Wassermenge
	Harte Eier	HART	1 2 3 4	 2x0 1x0 4x0 3x0 HART HARD DUR
	Mittelharte Eier	MITTEL	1 2 3 4	 2x0 1x0 4x0 3x0 MITTEL MEDIUM MOLLET
	Weiche Eier	WEICH	1 2 3 4	 2x0 1x0 4x0 3x0 WEICH SOFT COQUE

Um zum Beispiel 3 mittelharte Eier zuzubereiten, gießen Sie Wasser bis zur Markierung 3 von Mittel in den Becher. Für 4 Eier gießen Sie Wasser bis zur Markierung 4 von Mittel in den Becher.

A1) Zubereitung von harten, mittelharten oder weichen Eiern

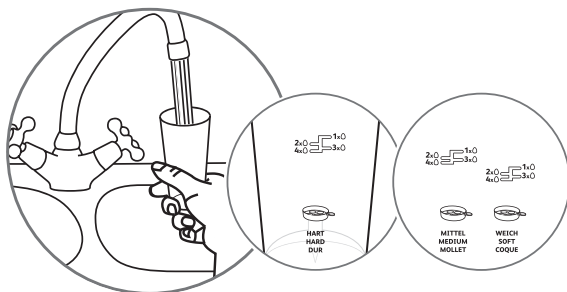

- Geben Sie je nach Anzahl der zu kochenden Eier und des gewünschten Härtegrads Wasser in den Messbecher (siehe Tabelle oben).




Das Kochergebnis kann je nach Größe und Temperatur der Eier unterschiedlich sein. Nach einigen Versuchen werden Sie die richtige Einstellung für Ihren Geschmack und das gewünschte Ergebnis herausfinden.




- Gießen Sie das Wasser des Messbechers in die Kochschale und bringen Sie den Eiereinsatz an.

Die Eier müssen angestochen werden, denn andernfalls könnten sie beim Kochen platzen.

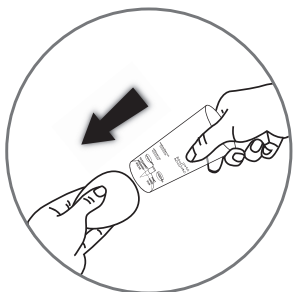


- Entfernen Sie die Schutzkappe.
- Stechen Sie das breitere Ende des Eis mit der Spitze des Messbechers an.

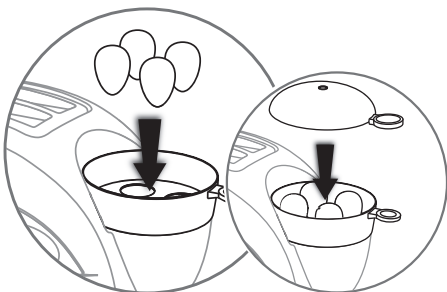

- Legen Sie die Eier mit der schmalen Seite nach unten in den Einsatz. Schließen Sie den Deckel.



- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

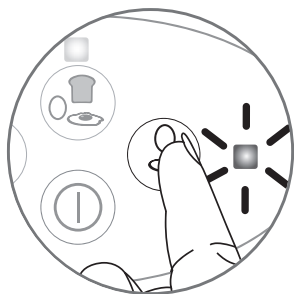

- Drücken Sie auf . Die Kontrollleuchte blinkt.
- Das Kochen beginnt.
- Die Eier sind fertig, sobald das Wasser in der Kochschale vollständig verdampft ist. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- Wenn Sie die Eier länger kochen möchten, gießen Sie erneut Wasser in die Kochschale, warten einige Sekunden und drücken die Taste .




- Sie können den Kochvorgang jederzeit mit der Taste  anhalten.

Bringen Sie Ihr Gesicht beim Kochen der Eier oder beim Öffnen des Deckels nicht in die Nähe des Gerätes, denn aus dem Deckel entweicht heißer Dampf.



TIPP: Legen Sie die Eier nach dem Kochen schnell in kaltes Wasser. Dadurch lässt sich die Schale leichter lösen, Ihre Eier garen nicht nach und behalten Ihren ganzen Geschmack!


B) Kochtabelle für Spiegeleier, Rühreier, Omelettes

 (Für das Kochen von Eiern notwendiges Zubehör)		Zubereitung	Gewünschter Härtegrad	Menge der Eier	Wassermenge
		Spiegeleier	MEDIUM: fest gekocht SOFT: leicht gekocht	1	medium/bien cuit  soft/juste cuit  POSCHIERT POACHED POCHÉ
		Rühreier	MEDIUM: fest gekocht SOFT: leicht gekocht	1	medium/bien cuit  soft/juste cuit  POSCHIERT POACHED POCHÉ
		Omelette	MEDIUM: fest gekocht SOFT: leicht gekocht	1	medium/bien cuit  soft/juste cuit  POSCHIERT POACHED POCHÉ

Um zum Beispiel 1 gebratenes Spiegelei zuzubereiten, gießen Sie Wasser bis zur Markierung Poschiert / medium in den Becher.

B1) Zubereitung von Spiegeleiern, Rühreiern, Omelettes

DE

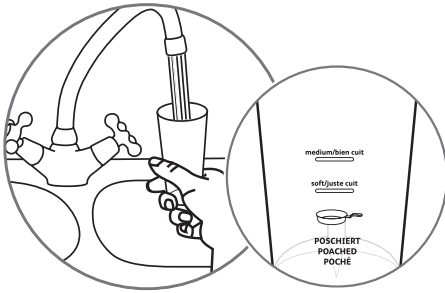


- Füllen Sie den Messbecher je nach gewünschtem Härtegrad mit Wasser (siehe Kochtabelle oben).



Das Kochergebnis kann je nach Größe und Temperatur der Eier unterschiedlich sein. Nach einigen Versuchen werden Sie die richtige Einstellung für Ihren Geschmack und das gewünschte Ergebnis herausfinden.




- Gießen Sie das Wasser des Messbechers in die Kochschale und bringen Sie den Eiereinsatz an.

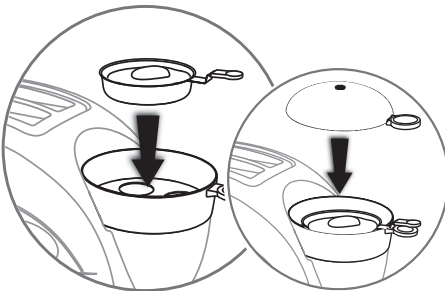

- Die Eierpfanne leicht ölen und ein Ei in die Pfanne schlagen. Setzen Sie das Eierpfännchen auf den Eiereinsatz. Schließen Sie den Deckel.



- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

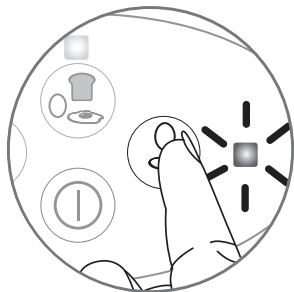

- Drücken Sie auf . Die Kontrollleuchte blinkt.
- Das Kochen beginnt.
- Die Eier sind fertig, sobald das Wasser in der Kochschale vollständig verdampft ist. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- Wenn Sie die Eier länger kochen möchten, gießen Sie erneut Wasser in die Kochschale, warten einige Sekunden und drücken die Taste .

- Sie können den Kochvorgang jederzeit mit der Taste  anhalten.

Bringen Sie Ihr Gesicht beim Kochen der Eier oder beim Öffnen des Deckels nicht in die Nähe des Geräts, denn aus dem Deckel entweicht heißer Dampf.




Für die Zubereitung von Rührei oder Omelette gehen Sie wie oben beschrieben vor. Verquirlen Sie das Ei mit einem Holz- oder Kunststofflöffel bevor Sie das Ei in das Pfännchen geben oder während das Ei im Pfännchen im heißen Dampf gar zieht. Achtung: verbrennen Sie sich nicht am heißen Dampf. Tragen Sie vorsichtshalber Kochhandschuhe.

EIER ZUBEREITEN, BROT TOASTEN UND VORGEGARTE SPEISEN AUFWÄRMEN


Sie können gleichzeitig Eier zubereiten (Spiegeleier, gekochte Eier oder Omelett), Brot toasten und vorgegarte Speisen (Bacon, Schinken, Würstchen, usw.) im Dampf erwärmen.

Das Aufwärmen gekochter Eier ist nicht möglich.


1. Schritt: Eier und vorgegarte Speisen

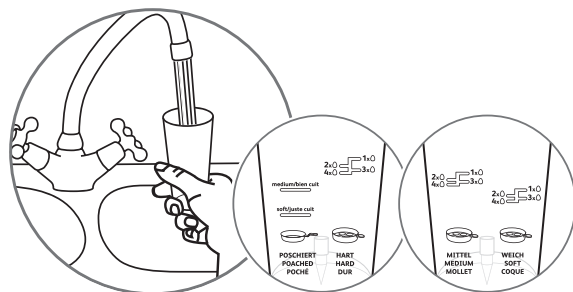


- Füllen Sie den Messbecher je nach gewünschter Kochart und Eiermenge mit Wasser.

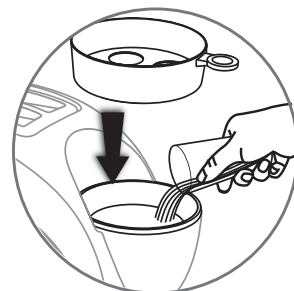

- Gießen Sie das Wasser in die Kochschale. Bringen Sie den Eiereinsatz an.

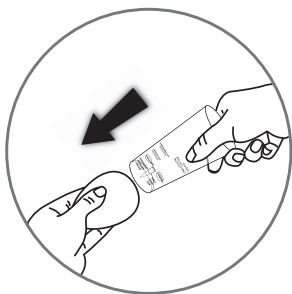


- Stechen Sie das breitere Ende des Eis mit der Spitze des Messbechers an.

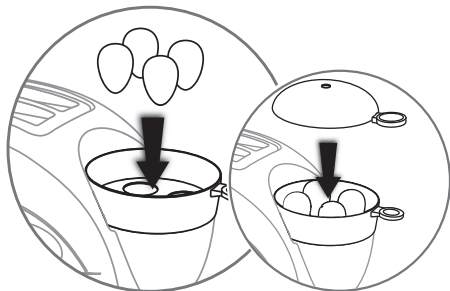

- Legen Sie die Eier mit der schmalen Seite nach unten in den Einsatz. Schließen Sie den Deckel.




- Für die Zubereitung von Spiegeleiern geben Sie etwas Öl in das Eierpfännchen. Schlagen Sie das Ei in das Pfännchen und stellen Sie es auf den Eiereinsatz.

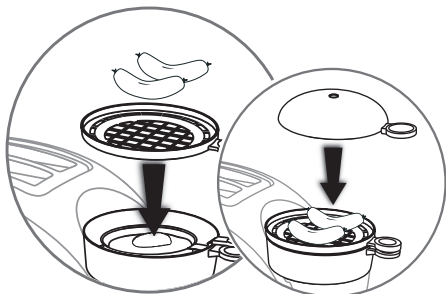


- Setzen Sie den Eiereinsatz ein, fügen Sie dann die zu erhitzenden Speisen hinzu. Schließen Sie den Deckel.

2. Schritt: das Brot

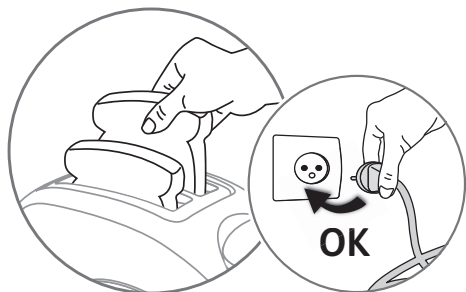


- Führen Sie die Brotscheiben ein. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.

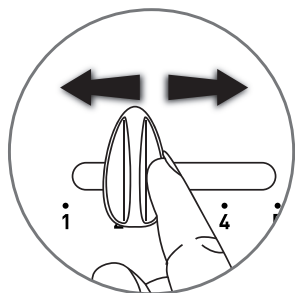


- Stellen Sie den Bräunungsgrad wie gewünscht ein.




- Drücken Sie auf . Die Kontrollleuchte blinkt.

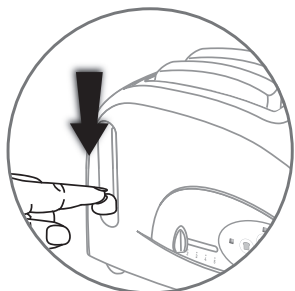

- Drücken Sie den Hebel des Brotlifts nach unten, bis er einrastet.

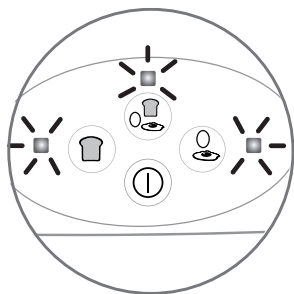


- Die 3 Kontrollleuchten leuchten permanent. Der Toast- und der Kochvorgang beginnen.

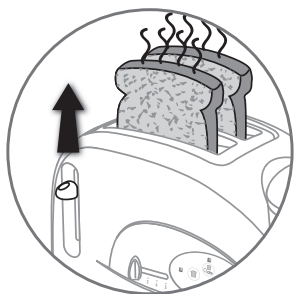

- Am Ende des Toastzyklus fährt die Hebevorrichtung automatisch nach oben und die Kontrollleuchte  erlischt.



Sie können einen zweiten Toastvorgang starten während die Eier kochen.

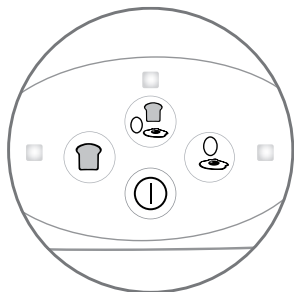

- Sobald das Ei gar ist, erlöschen die Kontrollleuchten  und . Es ist kein Wasser mehr in der Kochschale. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

- Sie können den Kochvorgang jederzeit mit der Taste  anhalten.

VERSTAUEN UND PFLEGE




- Ziehen Sie vor der Reinigung, der Pflege oder dem Verstauen den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.




- Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem weichen Tuch oder mit einem leicht feuchten Schwamm und Geschirrspülmittel und trocknen Sie es.




- Entfernen Sie nach jeder Verwendung die Kalkrückstände in der Kochschale. Verwenden Sie einen feuchten Schwamm, der in Essig getränkt ist.

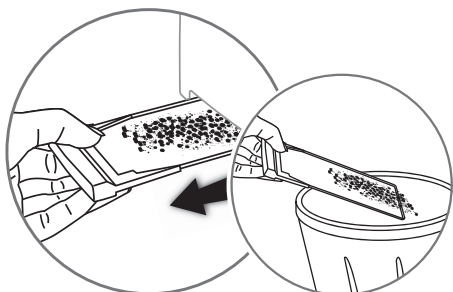

- Die Krümelschublade regelmäßig ausleeren und reinigen.

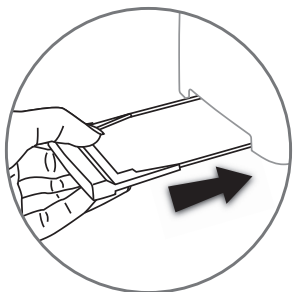

- Schieben Sie die Krümelschublade nach jeder Reinigung wieder ein.

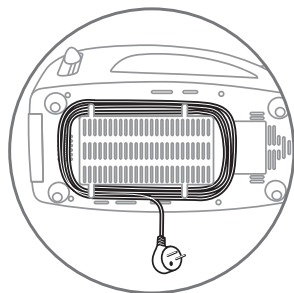

- Verstecken Sie das Netzkabel mit Hilfe der Kabelaufwicklung unter dem Gerät.

NL p. 1 – 22

DE p. 22 – 43

EN p. 43 – 64

TR p. 64 – 85