







Tefal®

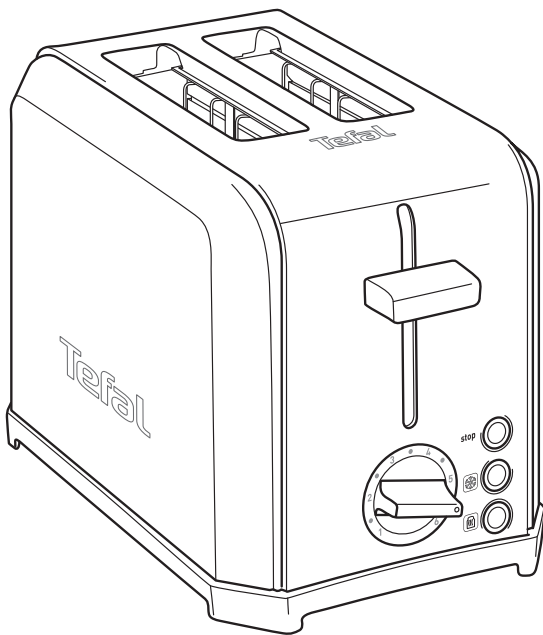

www.tefal.com






1. FIRST USE - ERSTE INBETRIEBNAHME

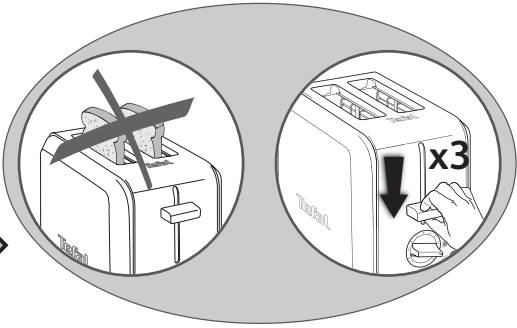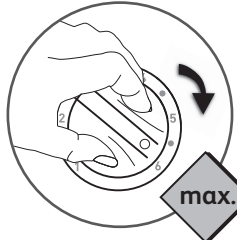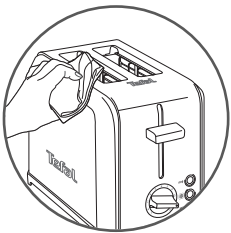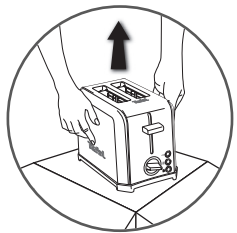





2. TOASTING - BROT TOASTEN

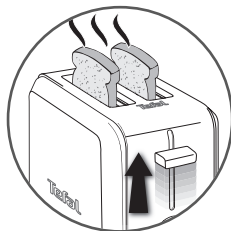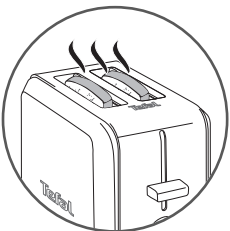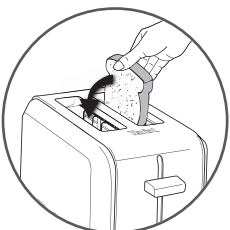



3. HIGH-LIFT - HEBE-FUNKTION

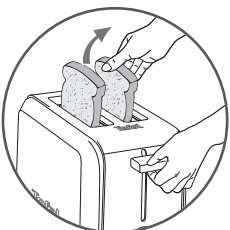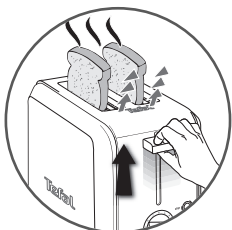








4. STOP/EJECT - STOPP/AUSWURF

stop/eject




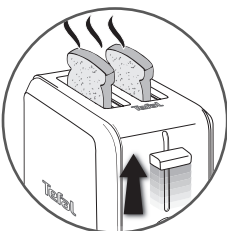
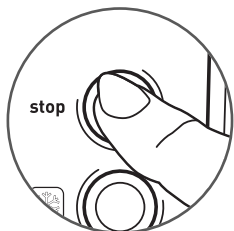


5. REHEAT - AUFKNUSPERN/AUFWÄRMEN

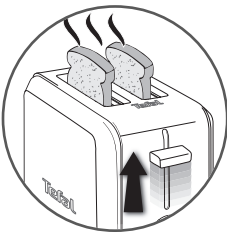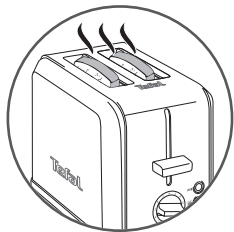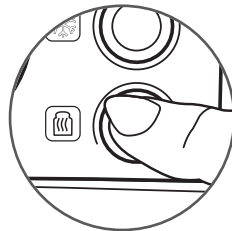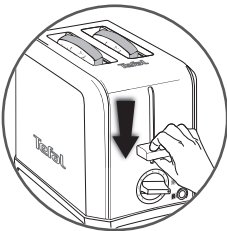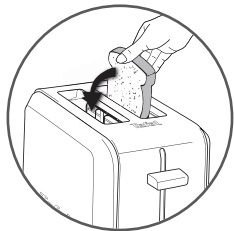











6. DEFROST - AUFTAUEN

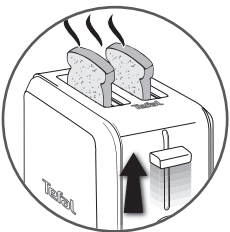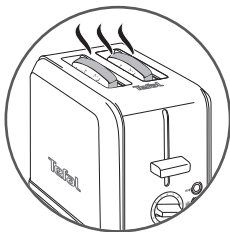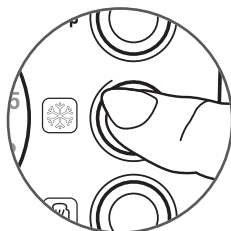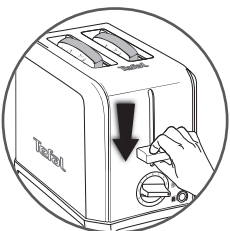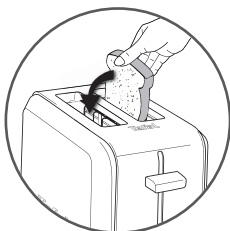



7. BUN WARMER * - BRÖTCHENAUFsatz*

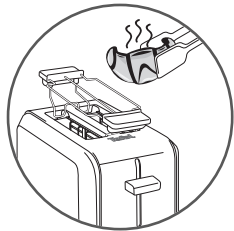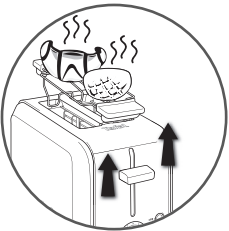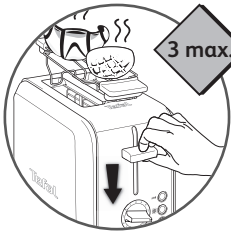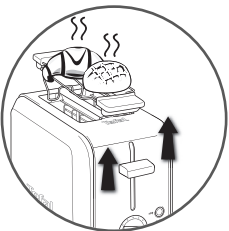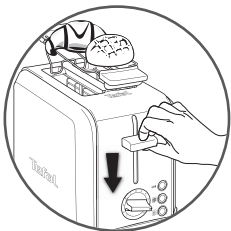
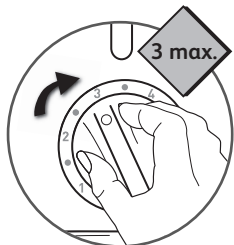
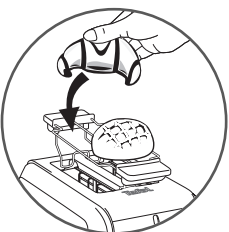
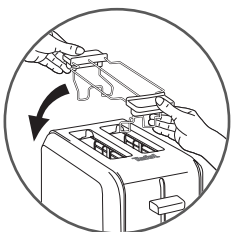


* Depending on model - *je nach Modell








8. CLEANING - REINIGUNG

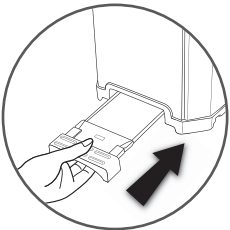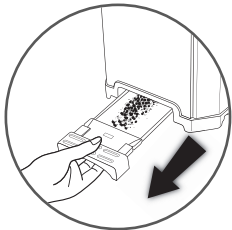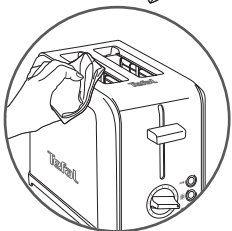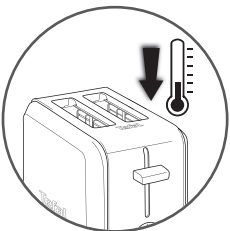

9. DO NOT - NIEMALS

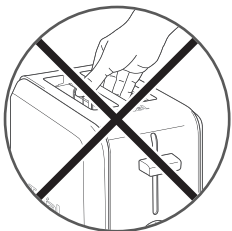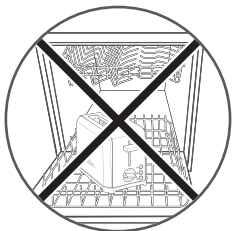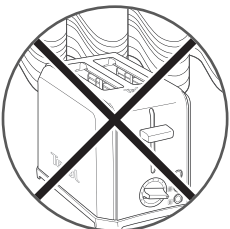



Réf. NC00022294 • 02/2011 • Subject to modifications
ESPACE GRAPHIQUE

